


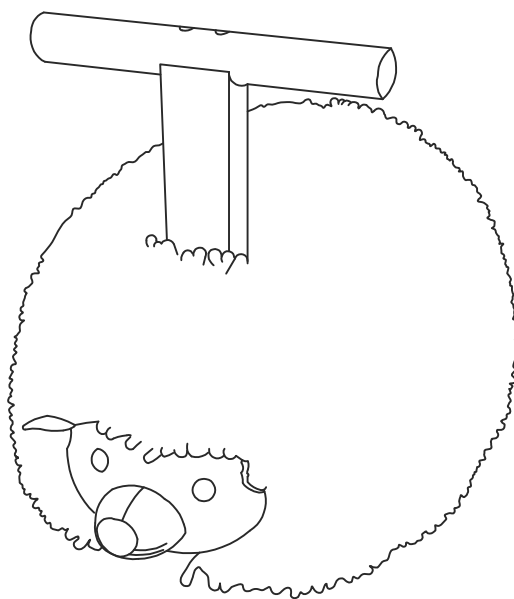

EN Warnings. Adult assembly required. Check regularly that all screws are tight and that all parts are intact. Do not use this item if any components are missing or damaged. Risk of falling. Do not leave children under 36 months sitting or playing unattended. This toy may only be used by one child at a time. The child should be wearing shoes due to the risk of crushing. Use the toy on a flat surface. Do not use close to a pool, stairs or a slope. This toy has no brake. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury. Adult supervision required.

BG Внимание. Изисква се сглобяване от възрастен. Проверявайте редовно дали всички болтове са здраво затегнати и дали всички части са здрави. Не използвайте този продукт, ако някой от компонентите липсва или е повреден. Опасност от падане. Да не се оставят деца под 36 месеца да седят или играят без надзор от възрастен. Тази играчка може да се използва само от едно дете във всеки даден момент. Детето трябва да носи обувки поради риск от смазване. Играчката да се използва само върху равна повърхност. Да не се използва близо до басейн, стълби или склон. Тази играчка няма спирачка. Играчката да се използва внимателно, защото се изискват умения, за да се избегнат падания и сблъсъци, водещи до нараняване. Изисква се надзор от възрастен.

HR Upozorenja. Mora sklopiti odrasla osoba. Redovito provjeravajte jesu li svi vijci čvrsti i jesu li svi dijelovi netaknuti. Nemojte koristiti ovaj artikl ako neke komponente nedostaju ili su oštećene. Opasnost od pada. Ne ostavljati djecu mlađu od 36 mjeseci bez nadzora u sjedećem položaju ili u igri. Ovu igračku može koristiti samo jedno po jedno dijete. Dijete bi trebalo nositi obuću zbog opasnosti od gnječenja. Koristite igračku na ravnoj površini. Ne koristite je u blizini bazena i stepenica ili ako je pod nagibom. Ova igračka nema kočnicu. Igračku treba koristiti pažljivo pošto je potrebna vještina da bi se izbjegli padovi ili udari koji mogu rezultirati povredom. Obavezan je nadzor odraslih.

CS Varování. Nutné sestavení hračky dospělou osobou. Pravidelně kontrolujte, zda jsou všechny šroubky dotaženy a zda jsou všechny části neporušené. V případě chybějících nebo poškozených součástí produkt nepoužívejte. Nebezpečí pádu. Nenechte děti mladší 36 měsíců sedět nebo si hrát bez dozoru. Tuto hračku smí používat najednou vždy jen jedno dítě. Dítě by mělo být obuté, aby se předešlo riziku rozdrčení nohou. Hračku používejte na rovném povrchu. Nepoužívejte v blízkosti bazénu, schodů nebo šikmých ploch. Tato hračka nemá brzdu. Hračku je třeba používat opatrně, aby nedošlo k pádu nebo srážce vedoucí ke zranění. Nutný dohled dospělé osoby.

DA Advarsler. Samling skal foretages af en voksen. Kontroller regelmæssigt, at alle skruer er skruet helt i, og at alle dele er intakte. Anvend ikke produktet, hvis dele er beskadigede eller mangler. Risiko for fald. Lad ikke børn under 36 måneder sidde eller lege uden opsyn. Legetøjet skal anvendes af et barn ad gangen. Barnet bør have sko på på grund af risiko for klemeskader. Anvend legetøjet på plane flader. Må ikke anvendes i nærheden af bassiner, trapper eller hældninger.

Dette legetøj har ingen bremse. Vær forsigtig, når legetøjet anvendes, eftersom det kræver visse færdigheder at undgå fald og kollisioner, som kan forårsage skader. Voksant opsyn påkrævet.

NL Waarschuwingen. Te monteren door een volwassene. Controleer regelmatig of alle schroeven goed zijn aangedraaid en dat alle onderdelen intact zijn. Gebruik het product niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn. Risico op vallen. Laat kinderen jonger dan 36 maanden niet zonder toezicht zitten of spelen. Laat dit speelgoed maar door één kind tegelijk gebruiken. Het kind moet schoenen aanhebben i.v.m. beklemmingsgevaar. Gebruik het speelgoed op een vlakke ondergrond. Gebruik het speelgoed niet in de buurt van zwembaden, trappen of hellingen. Dit product heeft geen rem. Wees voorzichtig wanneer het speelgoed wordt gebruikt. Het vereist bepaalde vaardigheden om vallen en botsingen tegen te gaan, daardoor zouden immers verwondingen kunnen ontstaan. Toezicht door volwassene vereist.

ET Hoiatused. Nõutav on kokkupanek täiskasvanu poolt. Kontrollige regulaarselt, et kõik kruvid on kinni ja kõik osad terved. Ärge kasutage seda toodet, kui mõni komponent puudub või on kahjustatud. Kukkumise oht. Mitte jätta alla 36 kuu vanuseid lapsi ilma järelevalveta istuma või mängima. Seda mänguasja tohib kasutada korraga vaid üks laps. Kukkumisohu tõttu peab laps kandma jalatseid. Kasutage mänguasja tasasel pinnal. Mitte kasutada basseini, treppide või kallaku läheduses. Sellel mänguasjal ei ole pidurit. Mänguasja kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, sest vigastusi põhjustavate kukkumiste või kokkupõrgete vältimiseks on vaja oskusi. Nõutav järelevalve täiskasvanu poolt.

FI Varoitukset. Aikuisen koottava. Tarkasta säännöllisesti, että kaikki ruuvit on huolellisesti kiristetty ja kaikki osat ehjiä. Älä käytä tuotetta, jos osia puuttuu tai ne ovat vahingoittuneet. Kaatumisvaara. Älä jätä alle 36 kuukauden (36 kk) ikäistä lasta istumaan tai leikkimään ilman valvontaa. Lelua saa käyttää vain yksi lapsi kerrallaan. Lapsella tulee olla kengät jalassa puristumisriskin vuoksi. Lelua tulee käyttää tasaisella alustalla. Älä käytä sitä uima-altaiden, rappusten tai kaltevien pintojen lähellä. Tässä lelussa ei ole jarruja. Ole varovainen lelua käytettäessä, koska vammoja aiheuttavien kaatumisten ja törmäysten välttäminen edellyttää tiettyjä taitoja. Käytettävä aikuisen valvonnassa.

FR Attention. Assemblage par un adulte requis. Vérifiez régulièrement que toutes les vis sont bien serrées et que toutes les pièces sont intactes. Ne pas utiliser cet article s'il présente des composants manquants ou endommagés. Danger de chute. Ne pas laisser les enfants de moins de 36 mois s'asseoir ou jouer sur le jouet sans surveillance. Ce jeu doit être utilisé uniquement par un enfant à la fois. L'enfant doit porter des chaussures en raison du risque d'écrasement. Utilisez le jeu sur une surface plane. Ne pas utiliser à proximité d'une piscine, d'escaliers ou d'une pente. Ce jouet ne comporte pas de frein. Le jouet doit être utilisé avec précaution car son utilisation exige une certaine dextérité pour éviter les chutes ou des collisions pouvant entraîner des blessures. La surveillance d'un adulte est nécessaire.

DE Achtung. Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass alle Schrauben festgezogen und alle Teile unbeschädigt sind. Das Produkt nicht verwenden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen. Sturzgefahr. Lassen Sie Kinder unter 36 Monaten nicht unbeaufsichtigt sitzen oder spielen. Das Spielzeug darf jeweils nur von einem Kind benutzt werden. Aufgrund der Verletzungsgefahr durch Einklemmen sollte das Kind bei der Benutzung Schuhe tragen. Nur auf ebenen Flächen verwenden. Nicht in der Nähe von Pools oder Treppen oder am Hang verwenden. Dieses Spielzeug hat keine Bremse. Beim Gebrauch ist vorsichtig vorzugehen. Es bedarf gewisser Fertigkeiten, um Stürze und Kollisionen zu vermeiden, die zu Verletzungen führen könnten. Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.

EL Προειδοποιήσεις. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Να ελέγχετε τακτικά ότι όλες οι βίδες είναι σφιγμένες και ότι όλα τα εξαρτήματα είναι άθικτα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το αντικείμενο εάν οποιαδήποτε μέρη λείπουν ή είναι κατεστραμμένα. Κίνδυνος πτώσης. Μην αφήνετε παιδιά κάτω των 36 μηνών να κάθονται ή να παίζουν χωρίς επιτήρηση. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα παιδί κάθε φορά. Το παιδί θα πρέπει να φοράει παπούτσια επειδή υπάρχει κίνδυνος σπασίματος. Χρησιμοποιήστε το παιχνίδι σε επίπεδη επιφάνεια. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε πισίνα ή σκάλες ή σε κατηφόρα. Αυτό το παιχνίδι δεν διαθέτει φρένο. Το παιχνίδι θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή καθώς απαιτείται δεξιότητα για την αποφυγή των πτώσεων ή των συγκρούσεων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα.

HU Figyelmeztetések. Felnőtt szerelje össze. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csavarok jól meg vannak húzva, és hogy az alkatrészek sértetlenek-e. Ne használja a terméket, ha bármely alkatrész hiányzik vagy sérült. Esési kockázat. A 36 hónaposnál fiatalabb gyermekeket ülés vagy játék közben ne hagyja felügyelet nélkül. A játékot egyszerre csak egy gyermek használhatja. A gyermeknek az összenyomódás veszélye miatt cipőt kell viselnie. A játékot sík felületen használja. Ne használja medence vagy lépcső közelében, vagy lejtőn. Ennek a játéknak nincs fékje. A játékot körültekintéssel kell használni, mivel az elesés illetve ütközés okozta sérülések elkerüléséhez bizonyos készségek szükségesek. Felnőtt felügyelete szükséges.

IS Viðvarun. Samsetningar af hálfu fullorðinna krafist. Athugaðu reglulega hvort allar skrúfur séu þéttar og að allir hlutar séu heilir. Ekki nota þennan hlut ef einhverja íhluti vantar eða eru skemmdir. Fallhætta. Yfirgefið ekki börn undir 36 mánaða aldri sem sitja eða leika sér eftirlitslaus. Aðeins eitt barn má leika sér að þessu leikfangi í senn. Barnið á að vera í skóm vegna hættu á að kremja fótinn. Leika skal með leikfangið á sléttu yfirborði. Ekki leika með leikfangið nálægt sundlaug eða stiga eða í halla. Þetta leikfang hefur ekki bremsur. Leika skal varlega með leikfangið því að vissu færni þarf til að forðast fall eða árekstra sem valdið geta áverkum. Notist aðeins undir eftirliti fullorðinna.

IT Avvertenze. Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. Verificare regolar-

mente che tutte le viti siano serrate e che tutte le parti siano integre. Non utilizzare il prodotto in caso di componenti mancanti o danneggiati. Rischio di caduta. Non lasciare senza sorveglianza bambini di età inferiore a 36 mesi mentre siedono o giocano. Il giocattolo non deve essere utilizzato da più di un bambino per volta. In considerazione del rischio di schiacciamento, si raccomanda che il bambino porti le scarpe. Utilizzare il giocattolo su superfici piane. Non utilizzare nelle vicinanze di piscine, scale o superfici inclinate. Questo giocattolo non è dotato di freni. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, in quanto richiede una certa pratica per evitare cadute o urti con conseguente rischio di lesioni. E' richiesta la sorveglianza di un adulto.

LV Brīdinājumi. Jāsaliek pieaugušam cilvēkam. Regulāri pārbaudiet, vai visas skrūves ir cieši pieskrūvētas un vai visas detaļas ir veselas. Neizmantojiet šo produktu, ja trūkst kādu sastāvdaļu vai tās ir bojātas. Nokrišanas risks. Neatstājiet bērnus, kas jaunāki par 36 mēnešiem, sēžot vai spēlējoties bez uzraudzības. Šo rotaļlietu drīkst vienlaicīgi lietot tikai viens bērns. Bērnām ir jāvalkā apavi, lai nepieļautu saspiešanas risku. Izmantojiet rotaļlietu tikai uz līdzenas virsmas. Neizmantojiet tuvu baseinam, kāpnēm vai slīpai virsmai. Šai rotaļlietai nav bremzes. Rotaļlietu ir jāizmanto piesardzīgi, lai neradītu kritiena vai sadursmes risku. Nepieciešama pieaugušo uzraudzība.

LT Įspėjimai. Surinkti turi suaugusieji. Reguliariai tikrinkite, ar visi varžtai gerai priveržti ir ar visos dalys sveikos. Nenaudokite gaminio, jei trūksta komponentų arba jie pažeisti. Rizika nugriūti. Nepalikite iki 36 mėnesių vaikų sėdinčių ar žaidžiančių be priežiūros. Šį žaislą vienu metu gali naudoti tik vienas vaikas. Dėl sutraiškymo pavojaus vaikas turi avėti batus. Žaislą naudokite ant lygaus paviršiaus. Nenaudokite jo šalia baseino, laiptų ar nuokalnės. Šis žaislas neturi stabdymo įtaiso. Žaislą reikia naudoti atsargiai, nes reikia įgūdžių, norint išvengti kritimo ar susidūrimo, dėl kurio galima susižaloti. Būtina suaugusiųjų priežiūra.

МК Предупреждения. Потребно е да се склопи од возрастасно лице. Редовно проверувајте дали се затегнати сите шрафови и дали се недопрени сите делови. Не користете го овој артикл ако недостасуваат компоненти или ако се оштетени. Ризик од паѓање. Не го оставајте детето под 36 месеци да седи или игра без надзор. Оваа играчка смее да ја користи само едно дете во одреден момент. Детето треба да носи чевли поради ризик од кршење. Користете ја играчката на рамна површина. Да не се користи во близина на базен или скали или стрмен терен. Оваа играчка нема кочница. Играчката треба да се користи претпазливо, бидејќи е потребно вешто ракување за да се избегне паѓање или лизгање или судир што може да предизвика повреда. Потребно е надзор од возрастасно лице.

MT Twissijiet. Immuntar minn adulti. Iċċekkja b'mod regolari li l-viti kollha huma ssikkati u li l-partijiet kollha huma intatti. Tużax dan l-oġġett jekk ikun hemm xi komponent nieqes jew bil-ħsara. Riskju ta' waqgħat. Thallix tfal taħt it-36 xhur bilqiegħda jew jilagħbu waħedhom. Dan il-ġugarell jista' jintuża biss minn tifel wieħed jew tifa waħda u mhux minn tfal f'daqqa. It-tifel jew it-tifla għandhom jilbsu ż-żraben

ghax hemm riskju li jitghaffgu. Uża l-ġugarell fuq wiċċ ċatt. Tużax qrib xi pixxina jew taraġ jew fi tluġh jew inżul. Dan il-ġugarell m'għandux brejk. Il-ġugarell għandu jintuża b'attenzjoni ghax trid tkun kapaci tevita waqgħat jew tahbit li jikkawżaw korrimenti. Superviżjoni adulta meħtieġa.

NO Advarsler. Montering av voksen påkrevd. Kontroller regelmessig at alle skruer er forsvarlig strammet samt at alle deler er intakte. Ikke bruk produktet hvis noen av delene mangler eller er skadet. Fallrisiko. Ikke la barn under 36 måneder sitte på leketøyet eller leke uten tilsyn. Leketøyet skal brukes av ett barn om gangen. Barnet bør bruke sko på grunn av klemfare. Leketøyet skal brukes på plane underlag. Må ikke brukes i nærheten av bassenger, trapper eller skråninger. Dette leketøyet har ikke bremses. Vær forsiktig under bruk av leketøyet, siden det krever visse ferdigheter for å unngå fall og kollisjoner som kan forårsake skade. Krever tilsyn av en voksen.

PL Ostrzeżenia. Wymagany montaż przez osobę dorosłą. Należy regularnie sprawdzać, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone, a wszystkie części nieuszkodzone. Nie należy używać produktu, jeżeli brakuje komponentów, lub gdy są one uszkodzone. Ryzyko upadku. Nie pozostawiaj bez opieki siedzących lub bawiących się dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Z zabawki powinno korzystać tylko jedno dziecko na raz. Dziecko powinno nosić buty ze względu na ryzyko zakleszczenia lub przyciśnięcia. Zabawka powinna być używana na płaskich powierzchniach. Nie należy używać zabawki w pobliżu basenów, schodów albo zboczy, skarp i pochyłości terenu. Ta zabawka nie ma hamulca. Należy zachować ostrożność podczas zabawy, ponieważ do unikania kolizji i upadków – mogących spowodować uszkodzenia ciała – potrzebna jest pewna zręczność. Wymagany nadzór osoby dorosłej.

PT Avisos. Necessária montagem por um adulto. Verificar regularmente se todos os parafusos estão apertados e se todas as peças estão intactas. Não utilizar este artigo se houver algum componente danificado ou em falta. Risco de queda. Não deixar crianças com menos de 36 meses sentadas ou a brincar sem acompanhamento. Este brinquedo pode apenas ser usado por uma criança de cada vez. Ao usar este brinquedo, a criança deverá usar sapatos devido ao risco de esmagamento. Use o brinquedo sobre uma superfície plana. Não usar o brinquedo perto de piscinas, escadas ou planos inclinados. Este brinquedo não tem travão. O brinquedo deve ser usado com cuidado e atenção, uma vez que é necessária perícia para evitar quedas ou colisões que podem provocar lesões. Requer a vigilância de um adulto.

RO Avertismente. Este necesară asamblarea de către un adult. Asigurați-vă cu regularitate că toate șuruburile sunt strânse și toate componentele sunt intacte. Nu utilizați produsul dacă anumite componente lipsesc sau sunt deteriorate. Risc de cădere. Nu lăsați copiii mai mici de 36 luni să se așeze sau să se joace pe căluț fără supraveghere. Această jucărie poate fi utilizată de un singur copil deodată. Copilul trebuie să poarte pantofi din cauza riscului de strivire. Utilizați jucăria pe o suprafață plană. Nu folosiți jucăria în apropiere de o piscină, scări sau o pantă.

Această jucărie nu are frâne. Jucăria trebuie utilizată cu atenție, deoarece necesită îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care pot cauza răni. Este necesară supravegherea unui adult.

SK Upozornenia. Vyžaduje sa dohľad dospelých. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky skrutky dotiahnuté a či sú všetky diely neporušené. Túto položku nepoužívajte, ak niektoré súčasti chýbajú alebo sú poškodené. Riziko pádu. Nenechávajte deti vo veku do 36 mesiacov sedieť alebo hrať sa bez dohľadu. Túto hračku smie používať vždy len jedno dieťa. Kvôli riziku pomliaždenia by malo mať dieťa topánky. Hračku používajte na rovnom povrchu. Nepoužívajte v blízkosti bazéna, schodov alebo šikmej plochy. Táto hračka nemá brzdu. Hračku je potrebné používať opatrne, pretože na to, aby nedošlo k pádu alebo kolíziám s následkom zranenia, je potrebná zručnosť. Vyžaduje sa dohľad dospelého osoby.



SL Opozorila. Sestaviti mora odrasla oseba. Redno preverjajte, ali so vsi vijaki tesni in da so vsi deli neokuženi. Tega izdelka ne uporabljajte, če kateri koli sestavni del manjka ali je poškodovan. Tveganje padca. Ne puščajte brez nadzora otroka, mlajšega od 36 mesecev, ko sedi ali se igra. To igračo sme uporabljati samo en otrok hkrati. Otrok mora zaradi nevarnosti drobljenja nositi čevlje. Igračo uporabljajte na ravni površini. Igrače ne uporabljajte v bližini bazena ali stopnic ali klančine. Igrača nima zavor. Igračo je treba uporabljati previdno, ker so potrebne veščine za preprečitev padcev ali trkov, ki bi lahko povzročili telesne poškodbe. Potreben je nadzor odrasle osebe.

ES Advertencias. Se requiere ensamble por un adulto. Comprobar periódicamente que todos los tornillos están apretados y todas las piezas están intactas. No usar este artículo si hay componentes ausentes o dañados. Riesgo de caída. No dejar a niños menores de 36 meses sentados o jugando desatendidos. Este juguete solo puede ser utilizado por un niño a la vez. El niño debe llevar calzado debido al riesgo de aplastamiento. Utilice el juguete sobre una superficie plana. No use el juguete cerca de un tobogán o escaleras. Este juguete no tiene freno. El juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere habilidad para evitar caídas o choques que causen lesiones. Es necesaria la vigilancia de una persona adulta.



SE Varningar. Montering av vuxen krävs. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är väl åtdragna samt att alla delar är intakta. Använd inte produkten om några delar är skadade eller saknas. Barnet kan falla av. Lämna inte sittande eller lekande barn under 36 månader utan tillsyn. Leksaken ska användas av ett barn åt gången. Barnet bör ha skor på sig p.g.a. klämrisk. Använd leksaken på plana ytor. Använd den inte i närheten av bassänger, trappor eller sluttningar. Leksaken har ingen broms. Var försiktig när leksaken används, eftersom det krävs vissa färdigheter för att undvika fall och kollisioner som kan orsaka skador. Tillsyn av vuxen krävs.

TR Uyarılar. Yetişkin tarafından monte edilmelidir. Tüm vidaların sıkı olduğunu ve tüm parçaların sağlam olduğunu düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir bileşeni eksik veya hasarlıysa bu ürünü kullanmayın. Düşme tehlikesi. 36 aydan küçük çocukları otururken veya oynarken yalnız bırakmayın. Bu oyuncak aynı anda yalnızca bir çocuk tarafından kullanılabilir. Ezme riskinden dolayı, oynayan çocuk


ayakkabı giymelidir. Oyunağı düz bir yüzeyde kullanın. Havuz, merdiven veya eğimli yerlerin yakınına yerleştirmeyin. Bu oyuncağın freni yoktur. Yaralanma ile sonuçlanacak düşme veya çarpmalardan kaçınma becerisi gerekli olduğundan oyuncak dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Yetişkin gözetimi gerekir.

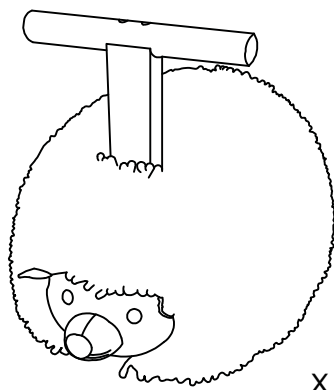

X 1

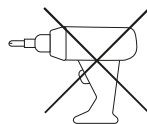

1

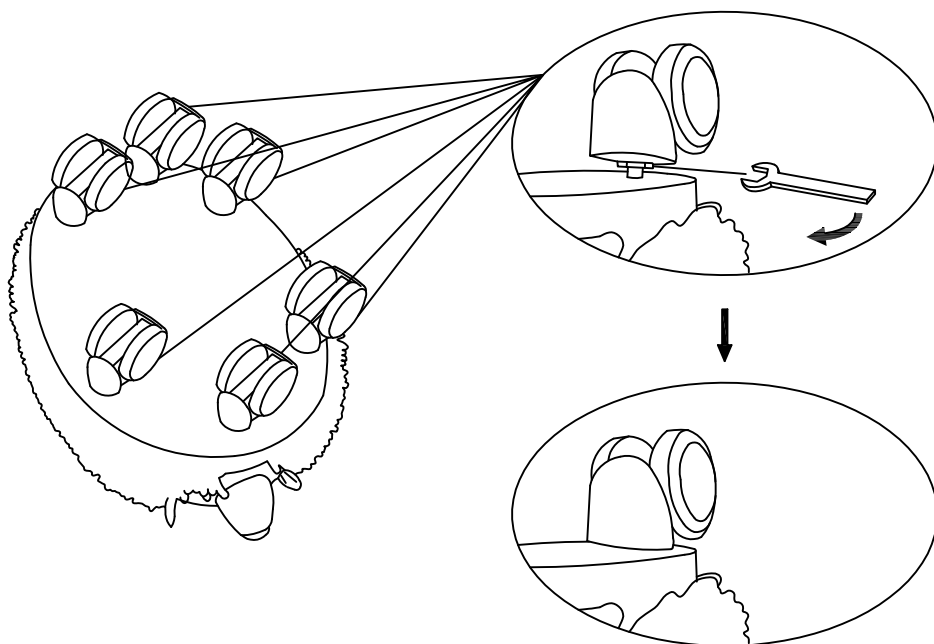

Kid's Concept
by SWEDEN Concepts AB
Prognosgatan 8a, Borås
SWEDEN
www.kidsconcept.com